



Montageanleitung KORVDÖÖR

Lieferumfang

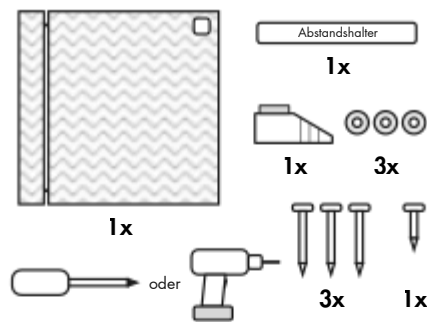


1x Tür, 1x länglicher Abstandshalter, 1x Magnet-Anschlag + 1x Schraube, 3x Unterlegscheibe + 3x Schraube.

1 Abstandshalter anlegen

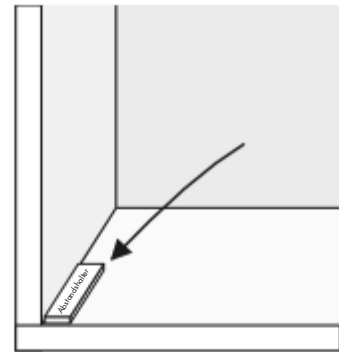


Abstandshalter unten auf der Scharnierseite an die Seitenwand und die Vorderkante legen.

2 Tür festschrauben

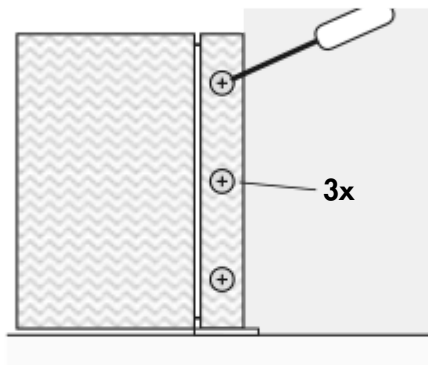


Tür einsetzen, Leiste auf den Abstandshalter stellen und mit 3 Unterlegscheiben und 3 Schrauben an der Seitenwand festschrauben.

3 Magnet-Anschlag befestigen

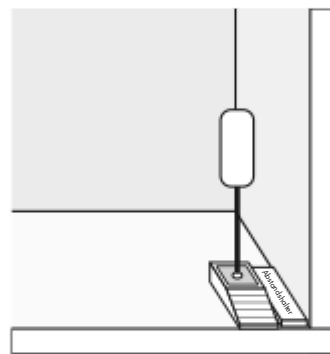


Abstandshalter auf der anderen Seite an die Seitenwand legen. Anschlag daneben setzen, die weiße Rampe zeigt nach vorne und schließt mit der Vorderkante ab. Festschrauben.

4 Anschlag drehen

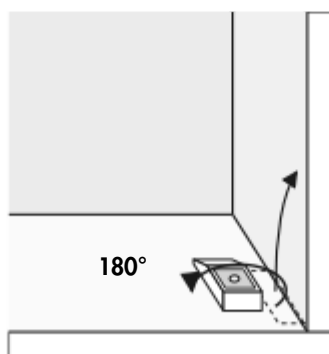

Bei Bedarf Anschlag um 180° drehen: Der Magnet liegt jetzt vorne, die Rampe innen. Abstandshalter entfernen.

5 Fertig

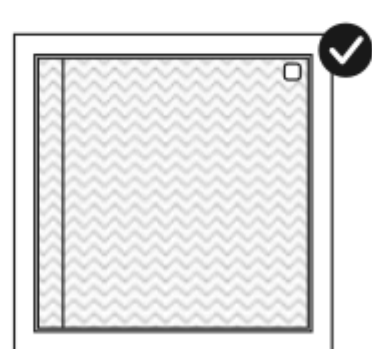

Tür schließen. Der Magnet hält sie sicher geschlossen.

Hinweis: Der Abstandshalter dient nur zur Positionierung und wird nach der Montage entfernt.